



## Toalett och latrin på kolonier i Landskrona – regler

### Viktigt att veta

- Finns det inte en godkänd torrtoalett på din kolonilott måste du som ny arrendator installera en sådan.
- **Endast torrtoalett är tillåten** på kolonilotter. Vattentoalett är förbjuden.
- När du blir ny arrendator blir Landskrona Svalövs Renhållnings AB (LSR) automatiskt meddelade och startar latrinhämtning. Då betalar du för ett abonnemang för perioden maj till september.
- Vill du slippa hämtningen och den tillkommande avgiften behöver du som ny arrendator **ansöka om att ta hand om latrinen själv**.

### Tillåtna torrtoaletter

- Mulltoalett
- Urinseparerande torrtoalett
- Förbränningstolett

För att installera torrtoalett måste du göra en anmälan till miljöförvaltningen invänta beslut. E-tjänst för anmälan hittar du här:

<https://etjanster.landskrona.se/oversikt/overview/106>

Det tillkommer en **avgift** för anmälan, den är i år **3 930 kr**.

*Om det redan finns en godkänd torrtoalett behöver du inte anmäla igen. Däremot måste du ansöka om dispens om du vill kompostera latrinen själv.*

### Alternativ för latrinhantering

#### Hämtning från LSR

- Påbörjas automatiskt vid nytt arrendeavtal
- Pågår maj-september
- Kostnad för hämtning från och med 1 april 2026:
  - var 14:e dag: 7 500 kr
  - 1 gång per vecka: 12 000 kr

#### Eget omhändertagande

- Du måste ansöka om tillstånd om kompostering eller spridning av latrinaska från miljöförvaltningen
- Latrinavfall från mulltoalett eller urinseparerande torrtoalett komposteras i behållare
- Latrinaska från förbränningstolett sprider du på din koloni

## Alternativ för dispens från latrinhämtning

Du kan ansöka om **dispens från latrinhämtning, alltså få ett undantag** från regeln att latrin eller latrinaskan ska hämtas. Alternativen kan vara:

### 1. Du vill hantera latrin själv på kolonilotten - kompostering

- Du behöver ansöka om dispens inom **2 veckor** från kontraktsskrivning
- Du behöver beskriva hur komposteringen ska ske

Ansökan hittar du här: <https://etjanster.landskrona.se/oversikt/overview/106>

### 2. Du bor nära din koloni eller renoverar stugan

- Om du kan visa att du bor nära din koloni, högst 5 minuters cykelväg enligt Google Maps, så behöver du inte ha någon toalett på kolonin och därför kan du ansöka om befrielse från latrinhämtning. Finns redan toalett i din kolonistuga så ska den plockas bort.
- Renoverar du kolonistugan och inte kan använda toaletten kan du ansöka om uppehåll i latrinhämtning i upp till 3 år.

Ansökan hittar du här: <https://etjanster.landskrona.se/oversikt/overview/103>

Det tillkommer en **avgift** för båda typer av ansökan, den är i år **2 620 kr**.

*Enligt avfallstaxan kvarstår LSRs grundavgift på **455 kr** vid godkänd dispens.*

### 3. Stuga saknas på din koloni

Har du köpt en koloni utan stuga ska du meddela miljöförvaltningen det genom att skicka e-post till [miljo@landskrona.se](mailto:miljo@landskrona.se). En handläggare kontaktar dig.

## Så komposterar du latrin

- Latrin ska lagras minst 2 år innan den sprids.
- Du behöver 2 behållare, eller en kompost med två fack.
- Varmkompost är inte tillåten (risk för lukt)
- En koloni behöver normalt 200 l kompostvolym, t.ex 2 komposter på 100 liter eller 4 komposter på 50 liter.
- Har du en elektriskt driven mulltoalett sker förkomposteringen i mull-lådan i toaletten. Då behöver du endast en behållare som rymmer avfallet som uppkommit under säsongen för att göra efterkompostering i 1 år.
- Om din toalett separerar urinen måste den samlas upp i en behållare. Urin kan användas som gödsel, men ska spädas med vatten i förhållandet 1:10 innan du vattnar växter.

## Exempel på latrinbehållare för kompostering

En latrinkompost ska ha tät botten och lock. Den ska vara ventilerad och det ska sitta nät vid ventilationen. Det ska också vara skadedjursäker, möss och fåglar ska inte komma åt kompostmassan. Det är viktigt att kompostmassan har tillgång till syre för att nedbrytningsprocessen ska fungera. Tillsätt strö, torv, sågspån eller dylikt till kompostmassan. Även torrt gräs och torra löv kan blandas i för att få komposten luftigare.

Observera att latrinkompostering i varmkompost inte är tillåtet.

### *Ventilerad latrinkompost köpt i handeln*

Du behöver två sådana om den har ett fack.




### *Egen konstruktion*



Plasttunna med borrarade hål täckta med insektsnät. Du behöver i regel två sådana.

Även andra typer av täta kärl med lock kan förses med ventilationshål på sidorna.

### *Hemma-bygge med två fack*

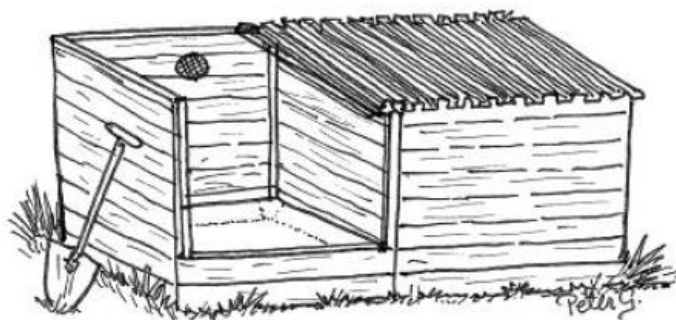

Botten kläs med tätt och tåligt material, exempelvis armerad plast eller tjock gummiduk. Det täta materialet ska gå upp ca 20 cm på de två fackens fyra väggar. På detta sätt bildas två täta kar i botten på varje fack.

### Mer information

Kontakta Miljöförvaltningen: tel. 0418-47 00 00 eller [miljo@landskrona.se](mailto:miljo@landskrona.se)

Frågor om latrinhämtning: Kontakta LSR på tel. 0418-45 01 00 eller [info@lsr.nu](mailto:info@lsr.nu)

Mer information om hantering och regler finns på [avloppsguiden.se](http://avloppsguiden.se)

<https://avloppsguiden.se/informationssidor/ta-hand-om-avfallet/>